Manuel d’utilisation de la machine

FRANÇAIS

Critères techniques

– Modèle	3 SZ-n 01
– Tension	AC220-240V - 50Hz
– puissance absorbée	1200 W
– note de sécurité	Classe 1
– capacité de stockage d'eau	1000ml
– Poids	4,0Kg
– Taille	L328XP178XH250mm

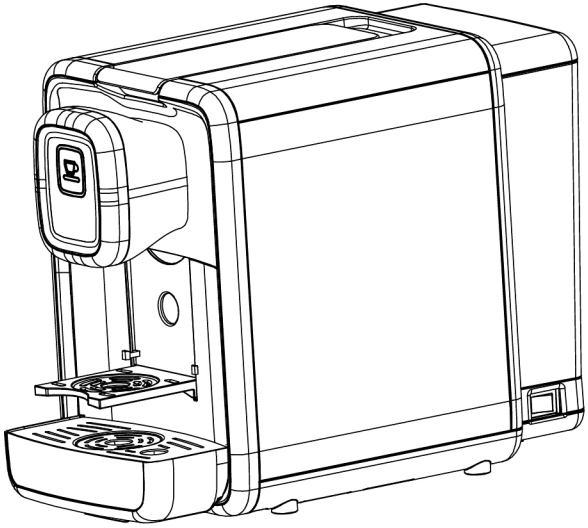

Instructions de sécurité

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre machine à café

1°) En cas d'urgence : retirer immédiatement la prise électrique.
2°) Les enfants ne doivent pas utiliser la machine sans la surveillance d'un adulte.
3°) Vérifier que le voltage soit en adéquation avec celui utilisé par ailleurs.
4°) Connecter uniquement à une prise avec terre.

Un branchement incorrect de la machine annule la garantie

- Votre machine s'utilise uniquement à la maison.
- Retirer la prise si vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période (les vacances par exemple).
- Avant de nettoyer la machine, la débrancher afin que la machine refroidisse.
- Ne jamais immerger la machine dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Garder le câble d'alimentation à distance des enfants.
- Ne jamais laisser le câble près ou en contact avec des parties chaudes de la machine (source de chaleur, objet coupant).
- Ne jamais placer la machine sur une surface chaude (plaque de cuisson), ni près d'une flamme.
- Placer la machine sur un support plat, stable, résistant à la chaleur et loin des éclaboussures d'eau.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant.

Cet appareil n'est pas destiné aux enfants ou personnes souffrant de troubles mentaux ou physiques - sauf si l'utilisation de l'appareil fait alors l'objet d'une surveillance adéquate.

Les enfants doivent être surveillés et les adultes doivent s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

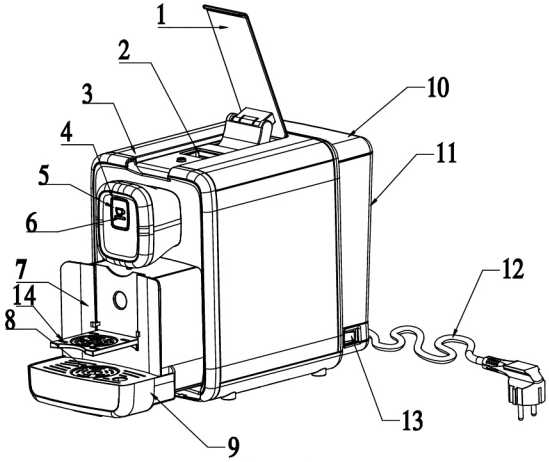

Figure 1

Description de la machine

1 Clapet
2 Logement pour la capsule
3 Corps de la machine
4 Voyant de puissance
5 Bouton Start/Stop
6 Voyant de fonctionnement
7 Réceptacle pour capsules usagées
8 Grille du bac d'égouttage
9 Socle du bac d'égouttage
10 Couvercle du réservoir d'eau
11 Réservoir d'eau amovible
12 Câble électrique
13 Interrupteur Marche/Arrêt
14 Support pour tasse espresso

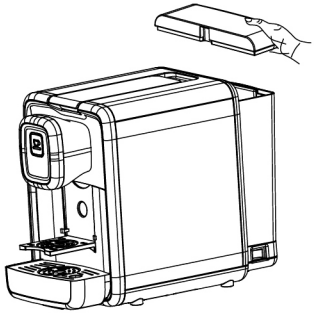

Figure 2

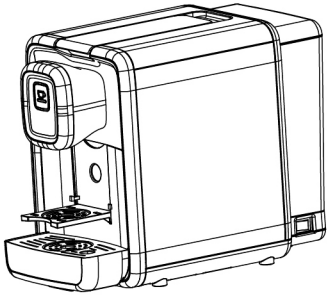

Figure 3

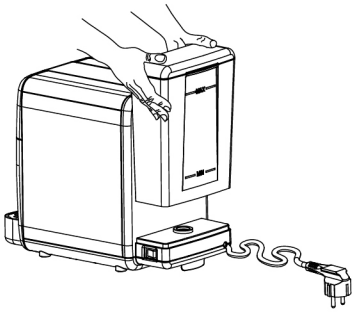

Figure 4

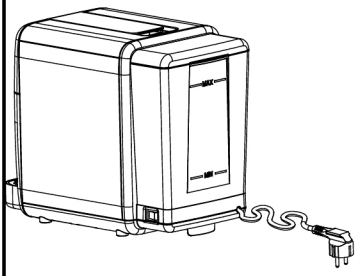

Figure 5

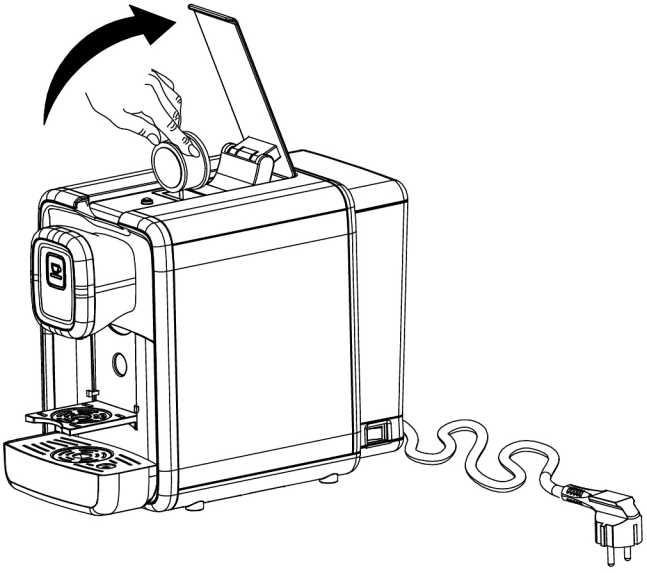

Figure 6

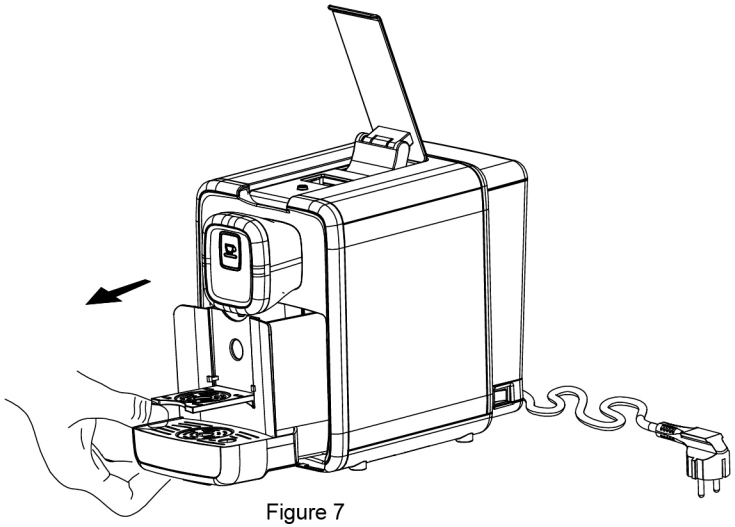

Figure 7

Instructions pour utilisation

Lisez les instructions attentivement car elles contiennent des éléments essentiels pour une installation, un usage et un entretien sûrs.

* Avant utilisation, vérifier que toutes les parties mécaniques de la machine sont intactes. Le corps, le réservoir d'eau, ne doivent jamais être cassés ou abîmés ; de même pour la prise. Si cela arrive, débrancher la prise immédiatement et apporter la machine à un vendeur qualifié.

* Il est conseillé de mettre sous tension la machine ayant un transformateur pour un courant qui ne doit pas être supérieur à 30 MA.

* Garder le câble électrique hors de la portée des enfants.

* S'assurer que la machine est sur 'Arrêt' avant de la débrancher.

* La sécurité électrique est seulement assurée si elle est connectée à une prise avec terre conforme à la législation en place.

•Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par le manque d'attention.

* Avant de brancher la machine, assurez-vous que le voltage de la machine correspond au voltage de votre circuit électrique.

* Les rallonges non conformes ne peuvent être utilisées pour votre machine.

* Avant d'utiliser la machine, retirer tous les films protecteurs.

* La première utilisation de la machine peut occasionner certaines odeurs dues à la chauffe des matériaux. Cela va disparaître après avoir réalisé quelques cafés.

△ Ne pas laisser la machine sans eau dans le réservoir

* Ne jamais immerger la machine, ni le câble électrique dans l'eau.

* Garder le câble d'alimentation loin des parties chaudes de la machine.

* Lorsque la machine est en marche, la prise doit toujours être facile d'accès en cas de besoin pour la débrancher.

* Ne pas bouger la machine quand elle est en marche.

* Ne pas laisser la machine en marche quand on part, car elle n'a pas de fonction « Stop »

* Ne pas utiliser ou mettre la machine à l'extérieur ou près de l'eau.

* Toujours débrancher la machine après chaque usage.

△ Ne pas laisser la machine dans des pièces où la température est de 0°ou moins. Si vous planifiez de ne pas utiliser la machine pendant une longue période, ne pas laisser d'eau dans le réservoir

* Ne jamais utiliser la machine les mains mouillées ou les pieds nus

* Toujours débrancher la machine avant nettoyage ou toute autre opération.

Guide d'instruction de sécurité pour déballage et positionnement

* Retirer la machine de son emballage et s'assurer que rien n'est cassé, ni ne manque.

* Placer la machine sur une surface plane, stable, résistant à la chaleur et à son poids.

* Ne pas installer la machine près de rideaux ou autres objets inflammables et ne rien poser sur la machine lors de son utilisation.

* Ne pas placer la machine dessus ou près d'un autre équipement qui génère de la chaleur (radiateur).

* S'assurer qu'il y a assez de place autour de la machine pour une bonne ventilation.

△ **Les matériaux d'emballage peuvent couper ou causer des blessures s'ils ne sont pas manipulés correctement. A tenir à l'écart des enfants et des personnes inexpérimentées.**

Comment utiliser la machine ?

Cette machine est étudiée pour faire des cafés espressos, seulement pour un usage domestique. Elle ne doit en aucun cas être utilisée dans un autre but. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages résultant d'un usage erroné, impropre ou déraisonnable.
Le fabricant stipule que le produit détaillé dans ce guide a été fabriqué en accord avec les directives communes, contenues dans la déclaration de conformité jointe à ce guide.

PREMIERE MISE EN MARCHE DE LA MACHINE

La première fois que vous utilisez la machine ou lorsque celle-ci n'a pas été utilisée depuis longtemps, respecter les étapes suivantes :

1 - Retirer le réservoir d'eau, le nettoyer et le remettre en place. Assurez vous qu'il est bien emboîté (fig 4).

2 - Remplir le réservoir d'eau froide (fig 4) (Ne pas dépasser le repère MAX).

3 - Brancher la machine sur la prise électrique 220 V.

4 - Mettre votre machine sous tension (fig 1 n° 13).

5 - Insérer une capsule dans le logement prévu à cet effet (fig 1 n° 2).

6 - Assurez-vous que le clapet (fig 1 n° 3) est baissé et mettez une tasse sur le plateau (fig 1 n° 8).

7 - Presser le bouton Start/Stop (fig 1 n° 5).

8 - Presser de nouveau le bouton start/stop quand vous avez obtenu la quantité de café souhaitée (fig 1 n° 5).

9 - Pour faire un second café, ouvrir le clapet, et la capsule tombe automatiquement dans le réceptacle.

Ne pas oublier, après 10 ou 12 cafés, de vider le réceptacle et de le nettoyer.

Utilisation quotidienne

Pour une utilisation quotidienne, refaire toutes les étapes précédentes sauf la manipulation n° 1.

Détartrage

Conseil : **Privilégier une eau de source peu minéralisée**

Il est conseillé de détartrer la machine tous les 6 mois en fonction de la fréquence et de la teneur en minéraux (calcaire) de votre eau.
Nous vous recommandons d'utiliser des produits détartrants ou bien de l'eau avec du vinaigre comme suit : remplir le réservoir avec de l'eau additionnée de vinaigre (5 %), faire fonctionner la machine comme si elle faisait du café jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide, rincer le réservoir plusieurs fois.
NOTE : Cette opération peut être dangereuse si d'autres substances sont utilisées à la place du vinaigre ou des détartrants recommandés pour des machines à café.

Nettoyage

* Utiliser un torchon humide pour nettoyer la machine, ne pas utiliser de détergents abrasifs.

* Retirer le réceptacle, le plateau, les nettoyer avec un détergent ordinaire.

* Périodiquement, vider le réservoir d'eau, le rincer et le nettoyer.

En cas de problèmes :

Si la machine ne fonctionne pas correctement faire les tests ci-après
Si le problème ne fait pas partie de ceux cités dans le tableau ci-dessous contacter le S.A.V habilité.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
La machine ne démarre pas	La prise n'est pas correctement mise	Remettre correctement la prise
Le café est froid	La machine n'est pas prête	Attendre que le voyant vert soit allumé
L'écoulement du café est trop long	Pas assez d'eau dans le réservoir	Vérifier le réservoir et rajouter de l'eau

Recyclage :

* Vider et nettoyer complètement la machine.

* Garder la machine hors de portée des enfants ou des personnes non qualifiées. Si la machine est mise au rebut, elle doit être apportée dans un centre autorisé pour recycler les équipements électriques et électroniques afin de protéger l'environnement et les personnes de blessures possibles.

* Ne pas abandonner le matériel dans l'environnement

Conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les déchets électriques (WEE) nous informons les usagers de ce qui suit :

- le symbole poubelle barrée reportée sur l 'appareil ou sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa vie doit être collecté séparément des autres déchets.

Le tri sélectif des appareils électriques mis au rebut , au recyclage , évite de possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux composants la machine.

Conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE, l'élimination abusive du produit, de la part du détenteur, comporte l'application des sanctions prévues par les normes locales en vigueur.

Mises en garde supplémentaires :

* Si la prise de la machine ne correspond pas à la prise électrique, celle-ci doit être changée par une personne qualifiée qui s'assurera de la compatibilité. L'utilisation d'adaptateurs, prises multiples ou rallonge n'est pas conseillée. Si celles-ci sont utilisées, assurez-vous qu'elles respectent les législations en cours.

Il y a des règles de base à respecter quand vous utilisez un équipement électrique :

* Ne pas utiliser l'équipement avec les mains humides ou pieds nus.
* Ne pas enlever la prise de courant pour éteindre la machine
* Ne pas permettre à un enfant ou une personne déficiente d'utiliser la machine sans surveillance.
* Si la machine est cassée ou ne fonctionne pas, éteignez-la, ne pas la démonter. Si des réparations s'imposent, adressez-vous à un revendeur qualifié. Le non respect de cela, peut affecter la sécurité de la machine

Si vous décidez de ne plus utiliser la machine, il est conseillé de la mettre dans un endroit sans danger, difficilement accessible pour les enfants.

L'installation doit être réalisée selon les instructions du fabricant. Une installation incorrecte peut blesser des personnes ou animaux. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable.

Pour éviter une surchauffe dangereuse, il est conseillé de dérouler le câble électrique et de seulement utiliser la machine comme conseillé dans le paragraphe « guide d'utilisation ».

Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par un revendeur qualifié.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable d'une blessure à une personne ou à un animal suite à une utilisation impropre et déraisonnable de la machine ou bien si celle-ci a été réparée par une personne non qualifiée.

Déclaration de Conformité

La société :

NingBo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd
No.158,Kaifa road(East), Zhouxiang Town, Cixi city, Zhejiang Province, 315324, République Populaire de Chine.

Déclare sous sa responsabilité que la machine espresso à capsule décrite dans ce manuel et identifiée par les données sur la plaque d'identification placée sur l'appareil est conforme aux directives : 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/125/CE, Règlement (CE) n° 1935/2004, Règlement (CE) n° 1275/2008. Pour la vérification de la conformité à ces directives,les normes harmonisées suivantes ont été appliquées. EN 60335-1,EN 60335-2-15

Cixi City, Cina, avril 2012
Manufacturering Vice G. manager
Mr Liu Jialing

Importé et distribué par : Segafredo Zanetti France S.A.S.

Service Consommateurs Myespresso
BP 47
76301 Sotteville les Rouen Cédex
courriel : serviceconso@segafredo.fr